


SCHEMA ELECTRIQUE DES

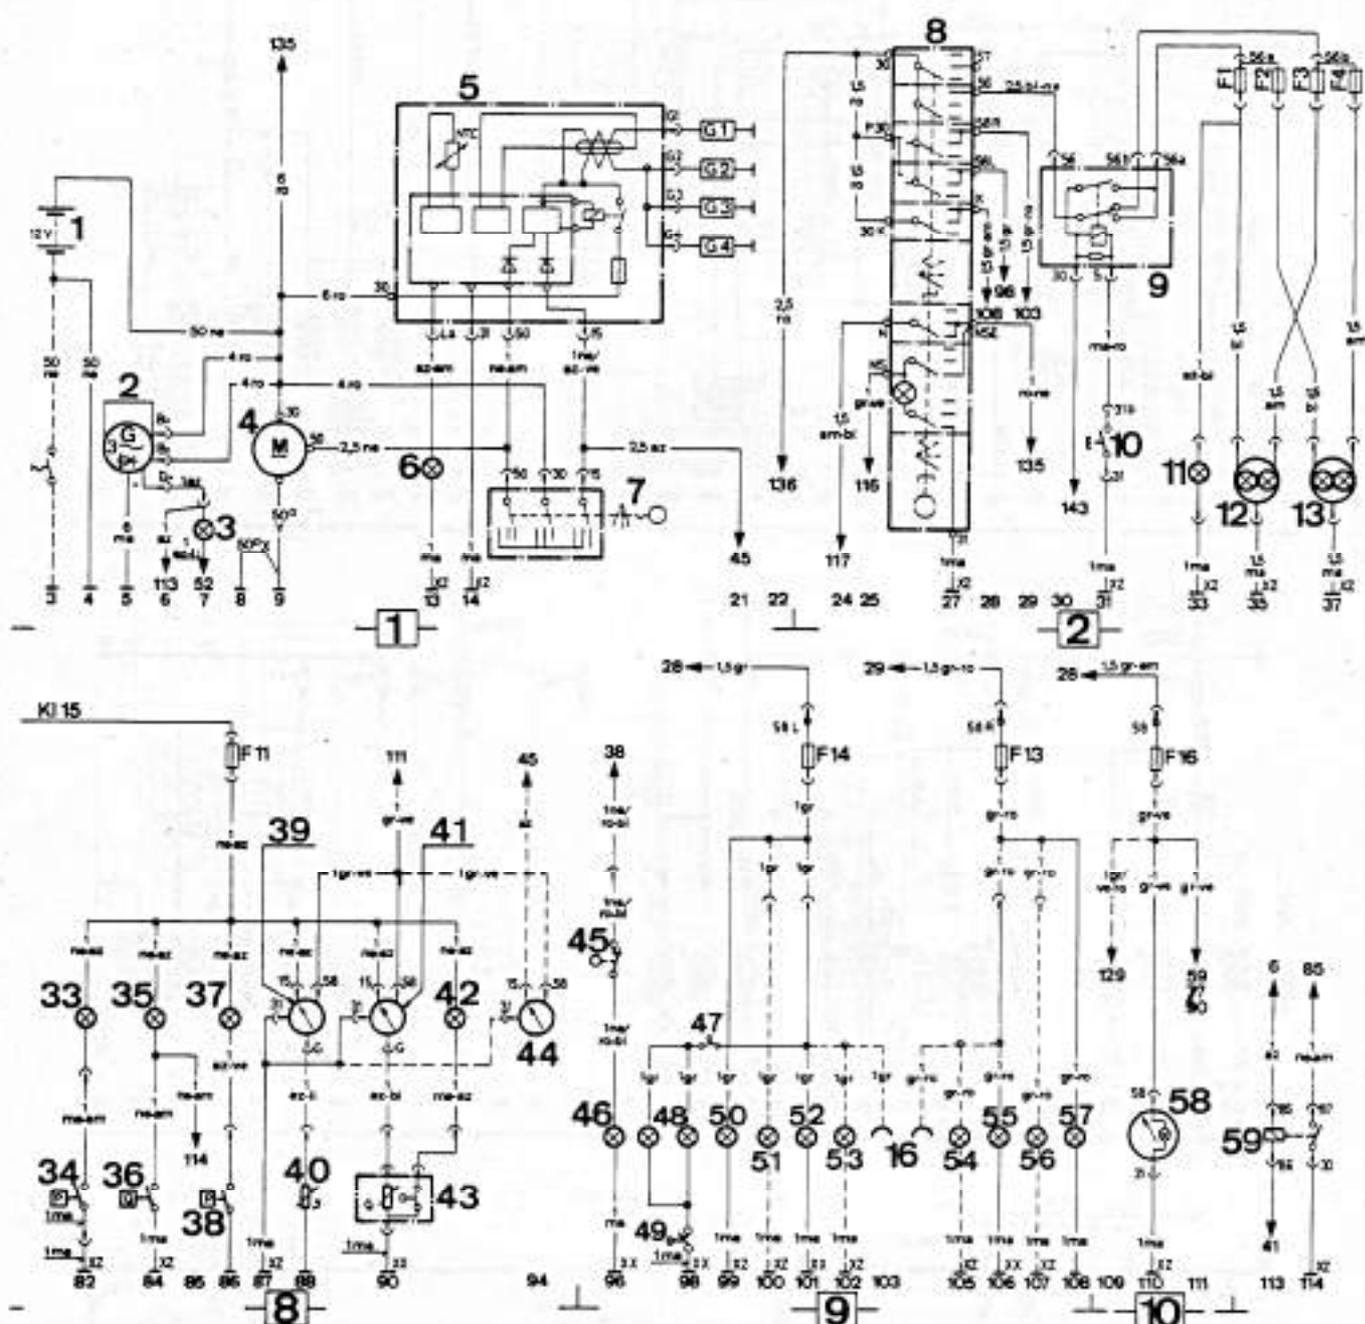


- 1** Alimentation électrique, commande de démarrage
- 2** Projecteurs
- 3** Feux de stop
- 4** Démarreur
- 5** Relais de démarrage rapide
- 6** Témoins de préchauffage
- 7** Interrupteur de préchauffage/démarrage
- 8** Commutateur rotatif d'éclairage
- 9** Relais d'inversion d'éclairage
- 10** Interrupteur d'éclairage
- 11** Témoins de feux de route
- 12** Feu de route gauche
- 13** Feu de route droit
- 14** Contacteur de feux de stop
- 15** Feux de stop gauche et droit
- 16** Prise de courant de remorque

- 4** Avertisseur sonore
- 5** Clignotants, signal de détresse
- 6** Essuie-glace, lave-glace
- 7** Ventilateur de chauffage
- 8** Contrôle de fonctionnement
- 9** Feux de position et phares de recul
- 10** Phares de recul
- 11** Témoins de frein de parcage
- 12** Feu de route gauche
- 13** Feu de route droit
- 14** Contacteur de feux de stop
- 15** Feux de stop gauche et droit
- 16** Prise de courant de remorque
- 17** Relais d'avertisseur sonore
- 18** Avertisseur sonore
- 19** Contacteur d'avertisseur sonore
- 20** Contacteur de signal de détresse
- 21** Relais de clignotants et de signal de détresse
- 22** Témoins de clignotants
- 23** Témoins de clignotants de remorque
- 24** Contacteur de clignotants
- 25** Clignotants avant et arrière droits
- 26** Clignotants avant et arrière gauches
- 27** Contacteur d'essuie-glace
- 28** Moteur d'essuie-glace
- 29** Contacteur de sécurité de moteur d'essuie-glace
- 30** Contacteur de lave-glace
- 31** Moteur de lave-glace
- 32** Moteur de ventilateur de chauffage
- 33** Témoins de frein de parcage
- 34** Contacteur de frein de parcage
- 35** Témoins de niveau de liquide de frein
- 36** Contacteur de niveau de liquide de frein
- 37** Témoins de pression d'huile
- 38** Manomètre de pression d'huile
- 39** Indicateur de température
- 40** Transmetteur de température de liquide de refroidissement
- 41** Indicateur de niveau de combustible
- 42** Jauge de réservoir de combustible
- 43** Témoins de réserve de combustible
- 44** Voltmètre (option)
- 45** Contacteur de phares de recul
- 46** Phares de recul


- 7** Ventilateur de chauffage
- 8** Contrôle de fonctionnement
- 9** Feux de position et phares de recul
- 10** Phares de recul
- 11** Témoins de frein de parcage
- 12** Feu de route gauche
- 13** Feu de route droit
- 14** Contacteur de feux de stop
- 15** Feux de stop gauche et droit
- 16** Prise de courant de remorque
- 17** Relais d'avertisseur sonore
- 18** Avertisseur sonore
- 19** Contacteur d'avertisseur sonore
- 20** Contacteur de signal de détresse
- 21** Relais de clignotants et de signal de détresse
- 22** Témoins de clignotants
- 23** Témoins de clignotants de remorque
- 24** Contacteur de clignotants
- 25** Clignotants avant et arrière droits
- 26** Clignotants avant et arrière gauches
- 27** Contacteur d'essuie-glace
- 28** Moteur d'essuie-glace
- 29** Contacteur de sécurité de moteur d'essuie-glace
- 30** Contacteur de lave-glace
- 31** Moteur de lave-glace
- 32** Moteur de ventilateur de chauffage
- 33** Témoins de frein de parcage
- 34** Contacteur de frein de parcage
- 35** Témoins de niveau de liquide de frein
- 36** Contacteur de niveau de liquide de frein
- 37** Témoins de pression d'huile
- 38** Manomètre de pression d'huile
- 39** Indicateur de température
- 40** Transmetteur de température de liquide de refroidissement
- 41** Indicateur de niveau de combustible
- 42** Jauge de réservoir de combustible
- 43** Témoins de réserve de combustible
- 44** Voltmètre (option)
- 45** Contacteur de phares de recul
- 46** Phares de recul

BOITE A FUSIBLES

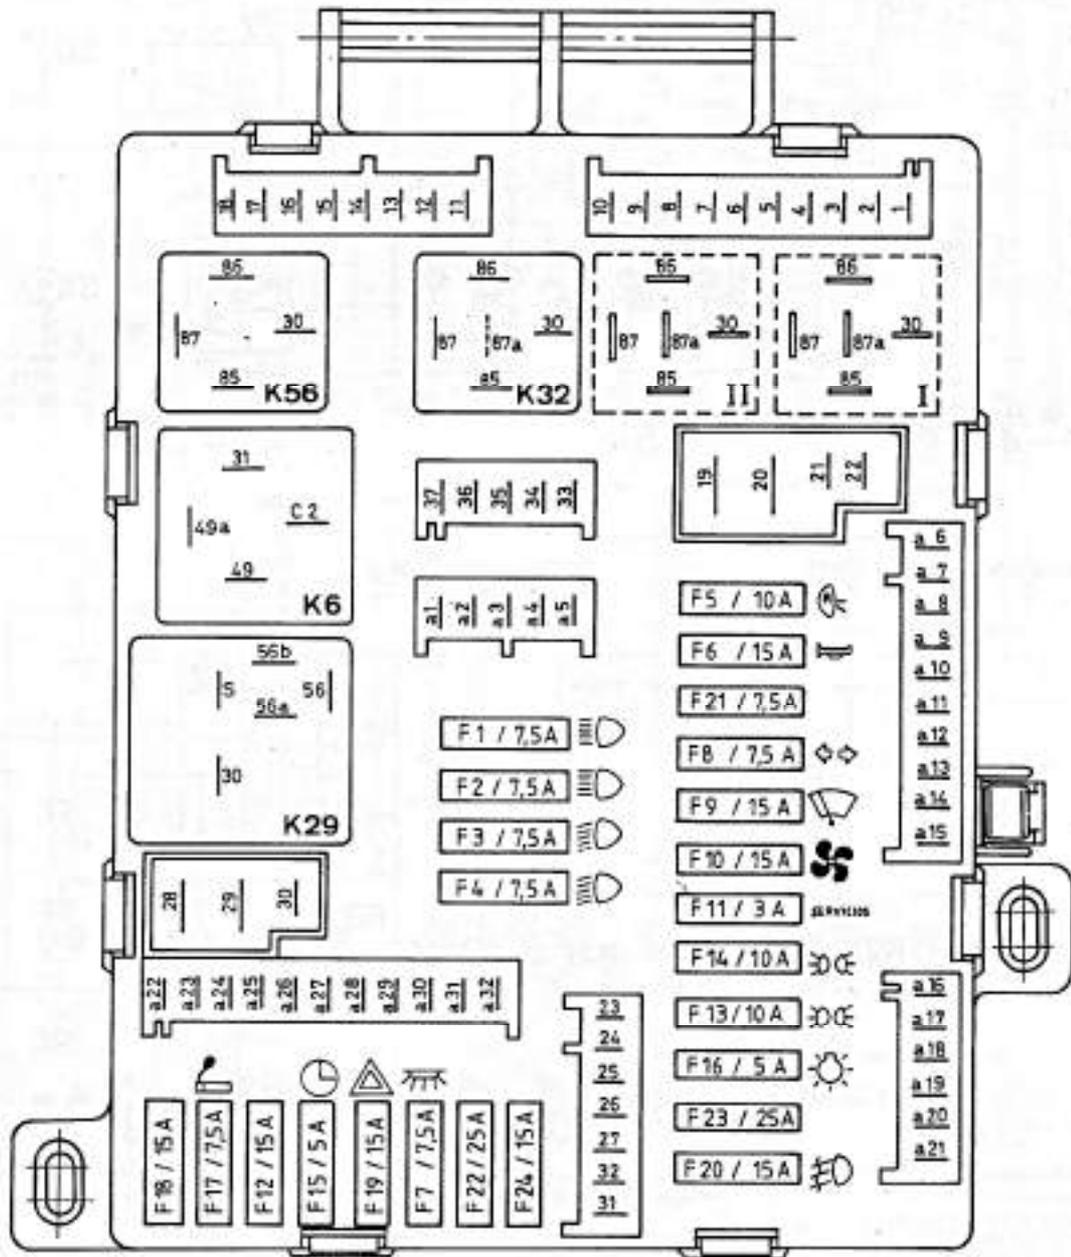

— ELECTRICITE —
SCHEMA DE CONNEXIONS DE LA BOITE A FUSIBLES

RTD

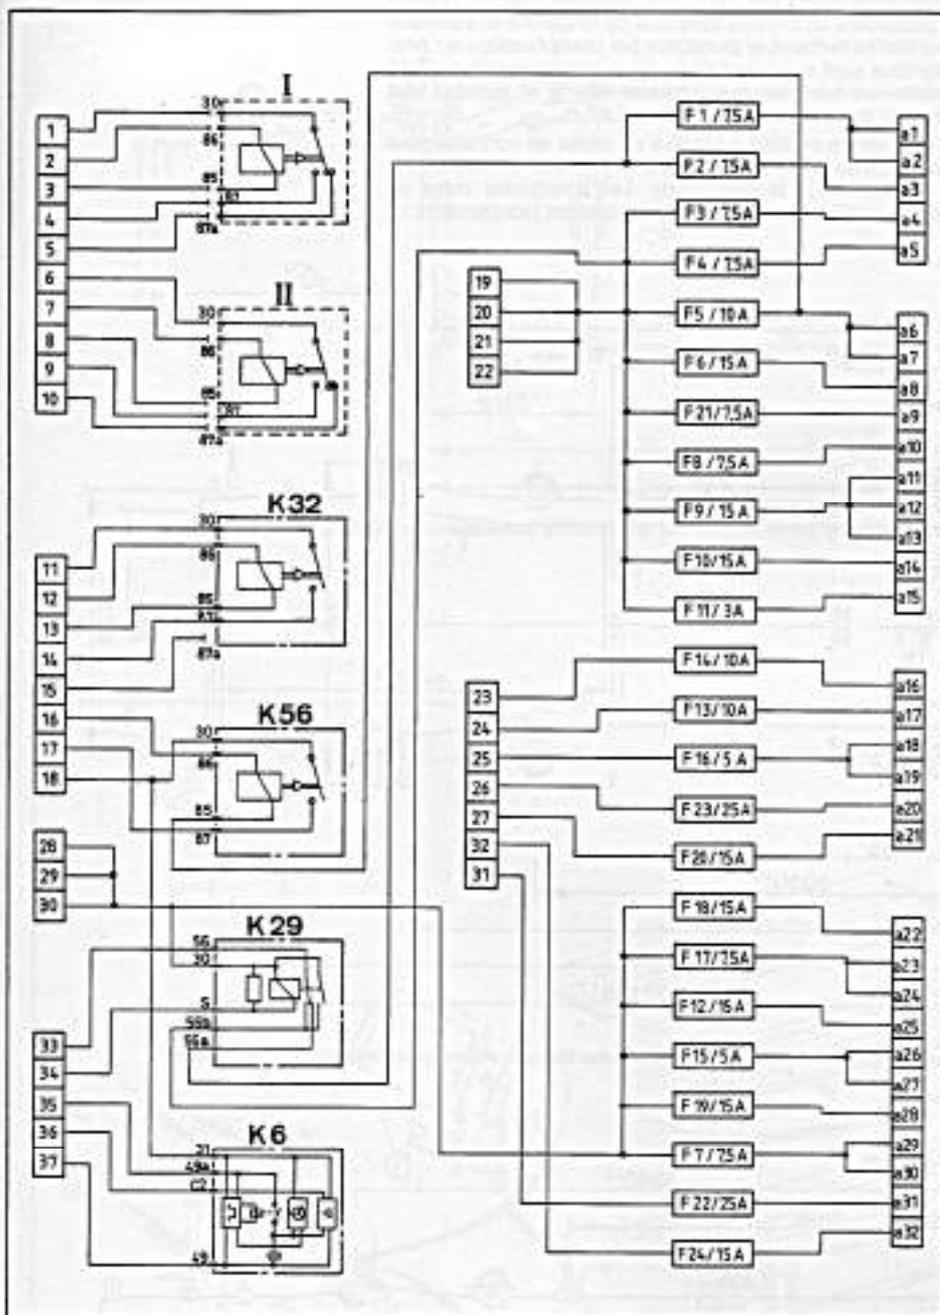

- Relais**
- Relais I Libre (option)
 - Relais II Libre (option)
 - K5 Relais de clignotants et de signal de détresse
 - K29 Relais d'éclairage
 - K32 Relais d'avertisseur sonore
 - K56 Relais de liquide de frein
- Connexions d'entrée**
- 1-10 Libre
 - 11 Avertisseur sonore vers le relais d'avertisseur sonore
 - 12 Contacteur d'avertisseur sonore vers le relais d'avertisseur sonore
 - 13 Fusible (F5) vers le relais d'avertisseur sonore
 - 14 Fusible (F6) vers le relais d'avertisseur sonore
 - 15 Libre
 - 16 Fusible (F5) vers le relais de liquide de frein
 - 17 Relais de liquide de frein vers D + du générateur
 - 18 Masse
 - 19 Contacteur d'allumage
 - 20 Témoin de charge
 - 21 Voltmètre (option)
 - 22 Libre
 - 23 Interrupteur d'éclairage
 - 24 Interrupteur d'éclairage
 - 25 Interrupteur d'éclairage
 - 26 Libre
 - 27 Libre
 - 28 Interrupteur d'éclairage
 - 29 Démarreur
 - 30 Libre
 - 31 Libre
 - 32 Libre
 - 33 Interrupteur d'éclairage vers le relais d'éclairage
 - 34 Contacteur d'avertisseur optique vers le relais d'éclairage
 - 35 Contacteur de signal de détresse vers le relais de clignotants et de signal de détresse
 - 36 Cont. des clignotants de remorque vers le relais de clignotants et de signal de détresse
 - 37 Contacteur de signal de détresse vers le relais de clignotants et de signal de détresse

Connexions de sortie protégées par fusible

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|--|
| a1 | Contrôle des feux de route | a17 | Feu de position droit |
| a2 | Feu de route gauche | a18 | Eclairage des instruments |
| a3 | Feu de route droit | a19 | Eclairage de plaque d'immatriculation |
| a4 | Feu de code gauche | a20 | Condensateur de dimenseur (option) |
| a5 | Feu de code droit | a21 | Projecteurs anti-brouillard, feu de brouillard arrière |
| a6 | Feux de stop, feu de recul | a22 | Libre |
| a7 | Relais de liquide de frein | a23 | Tachygraphe (option) |
| a8 | Avertisseur sonore | a24 | Allume-cigares |
| a9 | Libre | a25 | Libre |
| a10 | Clignotants | a26 | Radio (option) |
| a11 | Essuie-glace | a27 | Montre de bord |
| a12 | Essuie-glace | a28 | Signal de détresse |
| a13 | Essuie-glace | a29 | Plafonnier |
| a14 | Ventilateur de chauffage | a30 | Plafonnier |
| a15 | Planche de bord | a31 | Climatiseur (option) |
| a16 | Feu de position gauche | a32 | Libre |